

数字光纤传感器

OMRON

E3X-ZD系列

NEW



纤巧 · 睿智 · 极简操作

[Slim · Smart · Simple]



realizing



最简便的E3X-ZD系列

谁都能简单操作的光纤传感器

Simple 超简便按钮 × Design 超大屏幕显示



以往品

模式设定

光亮调整

门槛值设定

NEW E3X-ZD

模式设定

光亮调整

门槛值设定

仅需2次按键



种类

放大器单元 (本体)


形 状	连接方式	型 号	
		NPN输出	PNP输出
	导线引出式	E3X-ZD11 2M	E3X-ZD41 2M
	接插件式 *	E3X-ZD6	E3X-ZD8

* 适用接插件：请使用下表表述的省配线接插件(另售)。

省配线接插件 (另售)

种 类	形 状	导线长	芯线数	型 号
母接插件		2m	3线	E3X-CN11
子接插件			1线	E3X-CN12

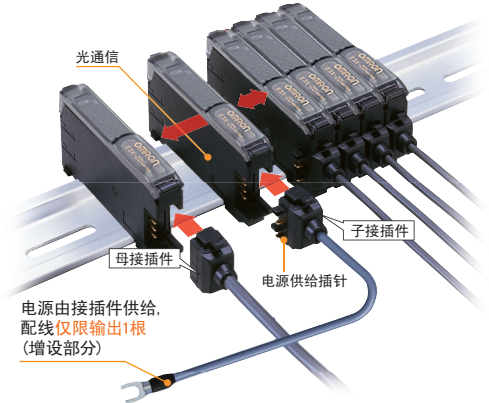可连接多达16台




注：可与其他系列(E3X-DA等)混合使用。

订购接插件型号时的注意点 (本体和接插件部是分别销售的)
订购时请参阅下面所示的组合


放大器单元		+	适配接插件(另售)	
NPN	PNP		母接插件	子接插件
E3X-ZD6	E3X-ZD8		E3X-CN11 (3线)	E3X-CN12 (1线)
〈使用5套例〉				
放大器单元 (5台)		+	母接插件 (1台)、子接插件 (4台)	

附件 (另售)

固定金属安装配件

形状	型号	数量
	E39-L143	1

尾部导槽

形状	型号	数量
	PFP-M	1

额定/性能

放大器单元

项目/型号		E3X-ZD□
光源(发光波长)		红色发光二极管(620nm)
电源电压		DC12～24V±10% 脉动(P-P)10%以下
消费电力(消费电流)		960mW以下(电源电压24V时消费电流40mA以下)
控制输出		集电极开路输出(NPN或PNP) 负载电流50mA以下(残留电压1.5V以下) L・ON、D・ON按钮开关切换
应答时间		动作・复位: 各200μs以下
灵敏度调整		示教(工件有无/自动)或手动微调
保护回路		电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护
数字显示		受光量/门槛值0～9999
指示灯(橙色)		动作模式状态灯 示教状态灯 动作状态灯
相互干涉防止		最多5台(光同期式)※
振动(耐久)		10～55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向3次
使用环境照度		白炽灯: 10,000LX以下 太阳光: 20,000LX 以下
环境温度		动作时: 1～3台并列－25～＋55℃(无水汽凝结) 4～11台并列－25～＋50℃(无水汽凝结) 12～16台并列－25～＋45℃(无水汽凝结) 保存时: －30～＋70℃(无水汽凝结)
环境湿度		动作和保存时: 35～85%RH(无水汽凝结)
绝缘电阻		20MΩ 以上(DC500V)
耐电压		AC 1,000V 50/60Hz 1min
保护构造		IEC60529规格IP50(装载保护罩时)
质量(包装状态)		导线引出式: 约100g 省配线接插件式: 约40g
材质	外壳	聚丁烯对苯二酸盐(PBT)
	外罩	聚碳酸酯(PC)
附属品		使用说明书

※ 请将放大器相互紧密放置，相互干涉机能才能动作。

省配线接插件

项目/型号		E3X-CN11	E3X-CN12
额定电流		2.5A	
额定电压		50V	
接触电阻		20MΩ 以下(DC20mV以下、100mA以下) [与放大器单元的连接以及与接插件的连接(导线的电阻除外)]	
插拔(耐久)		50次(与放大器单元的连接及与接插件的连接)	
材质	机架	聚丁烯对苯二酸盐(PBT)	
	触点	磷青铜/镍镉合金镀金(PC)	
质量(包装状态)		约55g	约25g

输出段电路图


型号	动作模式	时序图	状态转换开关	输出电路
NPN输出	入光时ON	入光时遮光时 动作指示灯(橙) 灯亮灯灭 输出晶体管 ON OFF 负载(继电器等) 动作复位 褐-黑间	L • ON (LIGHT ON)	
	遮光时ON	入光时遮光时 动作指示灯(橙) 灯亮灯灭 输出晶体管 ON OFF 负载(继电器等) 动作复位 褐-黑间	D • ON (DARK ON)	
PNP输出	入光时ON	入光时遮光时 动作指示灯(橙) 灯亮灯灭 输出晶体管 ON OFF 负载(继电器等) 动作复位 黑-蓝间	L • ON (LIGHT ON)	
	遮光时ON	入光时遮光时 动作指示灯(橙) 灯亮灯灭 输出晶体管 ON OFF 负载(继电器等) 动作复位 黑-蓝间	D • ON (DARK ON)	

外形尺寸


放大器单元

导线引出式

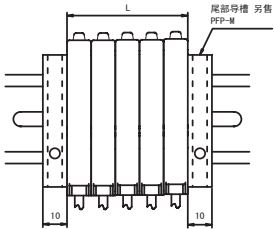E3X-ZD11
E3X-ZD41




増設数	L (mm)
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
10	100

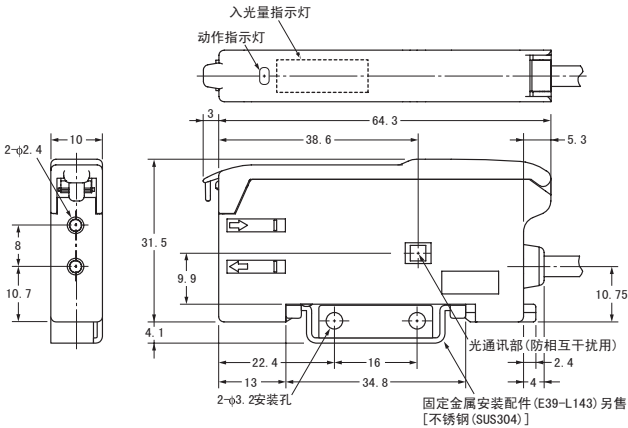


接插件式

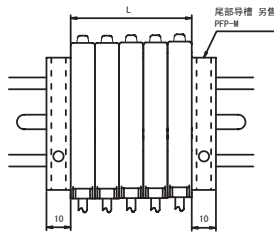E3X-ZD6
E3X-ZD8






増設数	L (mm)
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
10	100

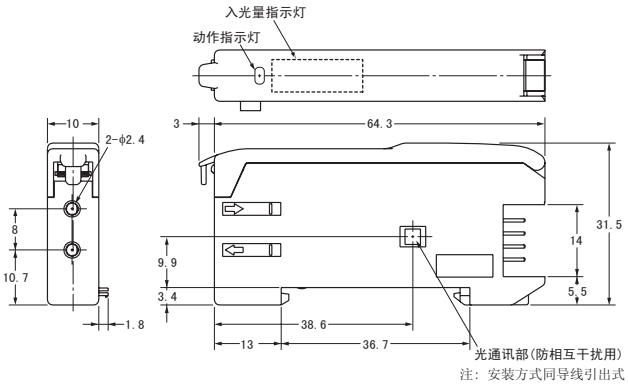

省配线接插件单元




母接插件

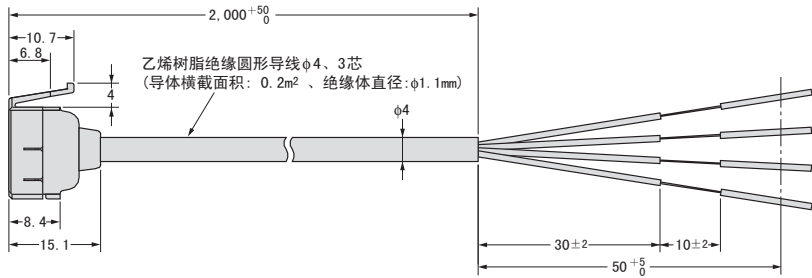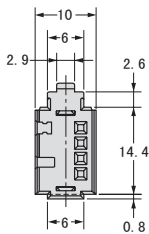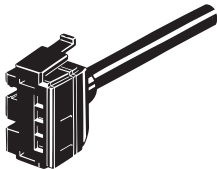E3X-CN11



子接插件













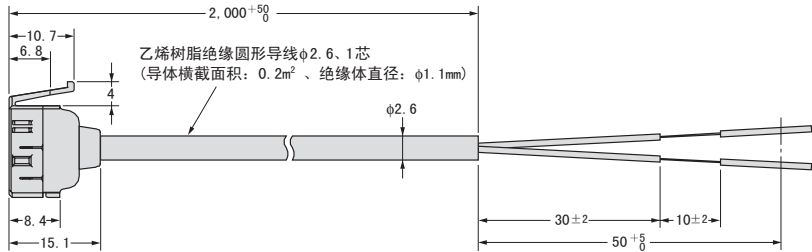
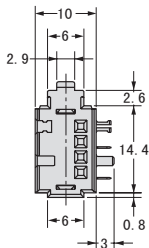
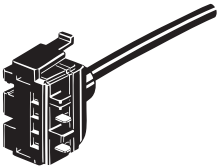
E3X-CN12














光纤选型种类

反射型 对射型

※ 使用放大器单元E3X-ZD

种类	形状 (mm) *3	检测距离 (mm) *1	最小检测物体 (mm) *2	弯曲半径 (mm)	特长	型号
标准	标准尺寸	 Free-cut M6 150	(φ0.005)	R25	M6螺钉	E32-ZD200 推荐
		 Free-cut () 内为B4型 90 (40) M6 φ2.5 150			M6螺钉 带套管	E32-ZD200B E32-ZD200B4
		 Free-cut φ3 120			φ3圆柱	E32-ZD12
		 Free-cut φ6 φ1.2 40			φ6圆柱 侧视	E32-ZD14L
	小型尺寸	 Free-cut M3 36		R10	M3螺钉 (小型)	E32-ZD200E 推荐
		 Free-cut () 内为F4型 90 (40) M3 φ1.2 36			M3螺钉 (小型) 带套管	E32-DC200F
	带耐弯保护套型	 Free-cut M6 φ6 150		R25	M6螺钉 (带耐弯保护套)	E32-ZD200G NEW
		 Free-cut 同轴 M6 φ6 150			M6螺钉 (带耐弯保护套)	E32-ZC200G NEW
		 Free-cut 同轴 M3 φ4 36		R15	M3螺钉 (带耐弯保护套)	E32-ZD200EG NEW
		 Free-cut 同轴 M3 φ4 60			M3螺钉 (带耐弯保护套)	E32-ZC31G NEW
耐弯折	标准尺寸	 Free-cut M6 90	(φ0.005)	R4	M6螺钉	E32-ZD11
	小型尺寸	 Free-cut M4 35			M4螺钉 (小型)	E32-ZD21B
		 Free-cut M3 15			M3螺钉 (小型)	E32-ZD21
		 φ1.5 15			φ1.5圆柱 (小型)	E32-ZD22B
长距离/ 高性能	标准尺寸	 Free-cut M6 200		R25	M6螺钉	E32-ZD11L
		 Free-cut M4 50		R10	M4螺钉	E32-ZD21L
		 Free-cut φ3 50			φ3圆柱	E32-ZD22L
超小型/ 细径管套	标准尺寸	 Free-cut 套管部不可弯曲 φ3 φ0.8 10		R4	φ0.8套管	E32-ZD33
		 Free-cut 套管部不可弯曲 φ2 φ0.5 1.5			φ0.5套管	E32-D331
柔软 (新标准)	标准尺寸	 Free-cut M6 90		R1	M4直角	E32-D11N NEW

种类	形状 (mm) *3	检测距离 (mm) *1			最小检测物体 (mm) *2	弯曲半径 (mm)	特长	型号
同轴/ 小光点		150			(φ0.005)	R25	M6螺钉	E32-ZC200 推荐
		40					M3螺钉 (小型)	E32-ZC31 推荐
		13				 R4	M3直角	E32-C31N NEW
		6 ~ 15mm 光点直径φ0.5~1mm				R25	微小光点 (可变)	E32-ZD32 + E39-F3A
		7mm 光点直径φ0.5mm					微小光点	E32-ZC31 + E39-F3A-5
		17mm 光点直径φ0.5mm					长距离 微小光点	E32-ZC31 + E39-F3B
		0 ~ 20mm 光点直径φ4mm以下					长距离 平行光	E32-ZC31 + E39-F3C
标准		400			φ1 (φ0.005)	R25	M4螺钉	E32-ZT200 推荐
		240					φ3圆柱 侧视	E32-ZT14L
		360					M3螺钉 (小型)	E32-ZT200A
		100			φ0.5 (φ0.005)	R10	M3螺钉 (小型)	E32-ZT200E 推荐
		100					φ2圆柱 (小型)	E32-ZT22
	耐弯折		360			φ1 (φ0.005)	 R4	M4螺钉
		100			φ0.5 (φ0.005)	M3螺钉 (小型)		E32-ZT21
		100				φ1.5圆柱 (小型)		E32-ZT22B
长距离/ 高性能		700			φ1.4 (φ0.01)	R25	M4螺钉	E32-ZT11L
							φ3圆柱	E32-ZT12L
		200			φ0.9 (φ0.005)	R10	M3螺钉 (小型)	E32-ZT21L
		200					φ2圆柱 (小型)	E32-ZT22L
柔软 (新标准)		280			φ1 (φ0.005)	 R1	M4直角	E32-T11N NEW

*1. 检测距离是使用白画纸时的值。
*2. 最小检测物体是在标准模式下将检测距离和灵敏度设定到最佳状态下得到的值(代表例)。
*3. (Free-cut) 是可自由切割的单元。
注. 具体的外形尺寸详见Web。

 柔软  耐弯折

正确使用

使用方面注意事项

请不要将产品安装在以下场所：

- 阳光直射处
- 湿度高、可能会结霜处
- 有腐蚀性气体处
- 对本体有直接振动或冲击影响处


电力线、动力线与光电开关使用同一配线管或者配线槽时，会由于感应引起误动作或者产品损坏，原则上请分开配线或者使用屏蔽线。

导线的延长请使用0.3mm以上的线，并控制在100m以下。

电源投入后，经过200ms以上才可以进行检测。负载与本产品的电源分开时，请一定要先投入本产品的电源。

在切断电源时会发生输出脉冲情况，所以要先切断负载或负载线的电源。

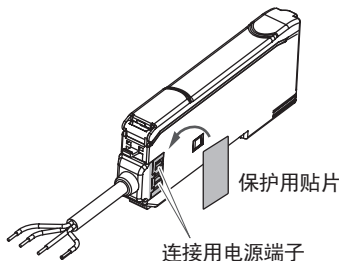使用接插件式时，为了防止触电或短路，请在不使用的连接电源端子上贴上保护用贴片(接插件：附属于E3X-CN系列)



放大器装卸或追加时请一定要切断电源。

请不要在光纤单元固定于放大器单元的状态下施加拉伸、压缩产品等动作。

请在使用时一定要确保保护罩已盖上。

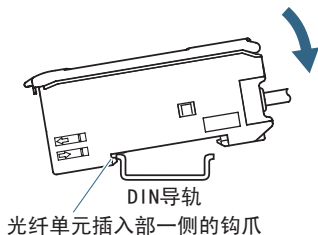
请不要使用香蕉水、汽油、丙酮、灯油类进行清洁。

设置

放大器单元

安装


将光纤单元插入部一侧的钩爪嵌入导轨，压入直到挂钩完全锁定。



注：请务必将光纤单元插入部一侧嵌入导轨进行安装。
逆向安装会导致安装强度下降。

拆卸

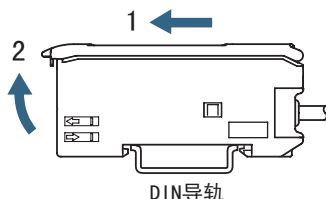
压住1方向后，将光纤传感器插入部往2的方向提。



并排使用时(接插件式)

最多可连接16台。

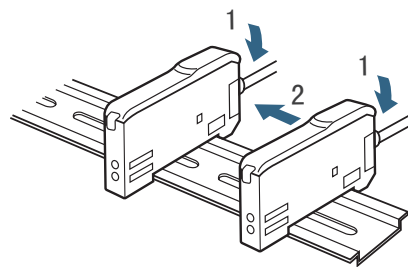1. 分别将放大器单元安装到DIN导轨上。
2. 滑动放大器单元，插入接插件直到听到“咔”的声音。




注：因为会有振动等可能导致连接部脱离时，请使用另售安装配件(PFP-M)进行固定。
请采用相反顺序进行拆卸。
请务必在拆卸放大器单元后再从DIN导轨上拆下。

- 注1. 在连接的状态下，根据连接数的不同可以在不同的环境下使用，请确认“额定/性能”。
2. 连接和拆卸前，一定要先切断电源。


省配线接插件单元

安装

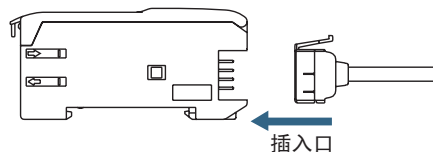- ①进行单个放大器单元的母/子接插件连接时，要将接插件插入直到发出“咔”的声音。



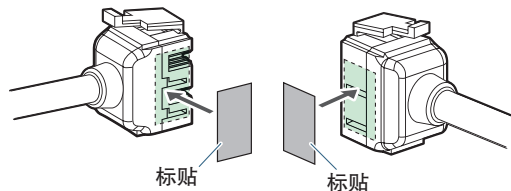
- ②母/子接插件连接好后，连接放大器单元。
- ③请在母/子接插件的非连接面上贴上附属标贴。



注：标贴请贴在有凹槽一侧。


拆卸

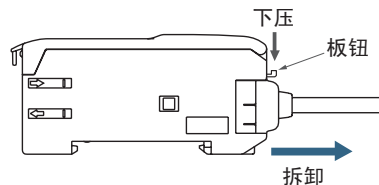- ①滑动子接插件。
- ②按下接插件的扳钮，使母/子接插件完全分离。
(在连接的状态下不要进行接插件的拆卸。)




光纤单元

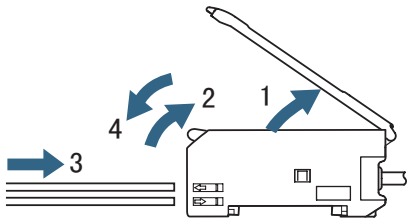- 安装
- ①打开保护罩。
 - ②打开锁定拨杆。
 - ③将光纤插入放大器单元插入口并确保插到底部。
 - ④将锁定拨杆拨回原来位置固定住光纤。




注. 关于光纤插入位置
光纤外径φ2.2mm，插入位置如下图。

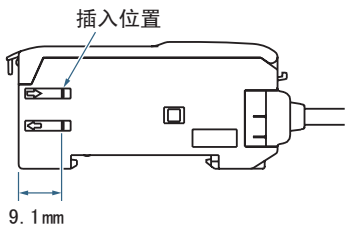


注. 不完全插入可能会引起检测距离下降。

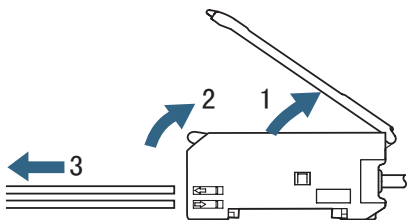- 拆卸
- 打开保护罩，解除锁定按钮，然后拔出光纤。




注. 为保持光纤的特性，请确认锁定状态是否解除后再拔出光纤。

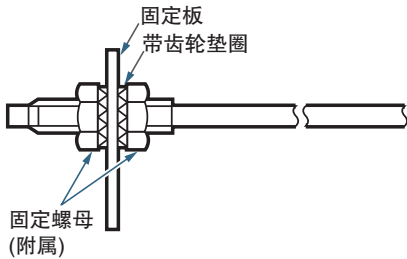- 光纤加固
- 安装光纤单元时，紧固扭矩如下所示。
〈螺钉固定型〉




光纤单元	紧固扭矩
M4螺钉形	0.78N・m以下
M6螺钉形	0.98N・m以下

注. 请使用与螺母配套的工具



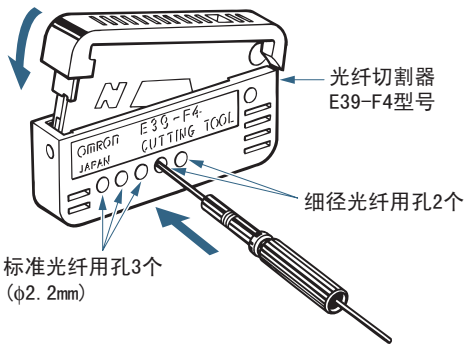- 光纤切割
- 将光纤插入切割器的孔内，调整长度以满足您的需要。
一次性用力按下切割刀。
已使用过的切割孔不要重复使用，否则会造成切断面损坏、检测距离下降。



其他

- 关于抗相互干扰功能
- 由于受到其他传感器的光线，数字显示值会不稳定，这种情况下提高灵敏度(下降门槛值)就可以稳定检测。

- 关于EEPROM写入错误
- ①示教时，由于断开电源或静电引起的写入错误(动作指示灯熄灭)发生时，请重新进行示教。
 - ②EEPROM输入时最长需等待9s，此时放大器不能进行任何操作。

- 关于光通信
- 连接使用前请将放大器单元插紧，使用时勿使放大器单元左右摇动或脱落。

- 关于使用环境
- 光通信窗上粘附尘埃等，会影响通信，所以要先除去尘埃后再使用。

- 关于作为代表列的记载数值
- 作为代表例记载。〔最小检测物体〕及〔特性数据〕的数值不一定是〔额定/性能〕上保证的值，是任意从某批量中抽取的商品值，所以请作为参考值使用。

- 关于保护罩
- 必须要安装保护罩后，才能使用。

适用于广泛应用领域的 ——光纤放大器阵容

高性能型

导线引出式 (代表型号 E3X-DA21-S)

省配线件插件式 (代表型号 E3X-DA7-S)

颜色传感型 (代表型号 E3X-DAC11-S)

双通道型 (代表型号 E3X-MDA11)

以往型号 (代表型号 E3X-DA11-S)

NEW



NEW



NEW

